



Инструкция

Размер

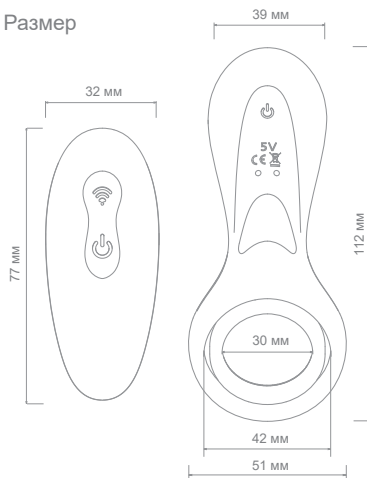

Вкл/выкл

Вибратор

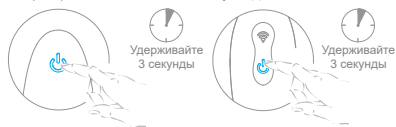


Пульт ДУ



Дистанционное управление

Управление с помощью пульта ДУ на расстоянии до 10 метров

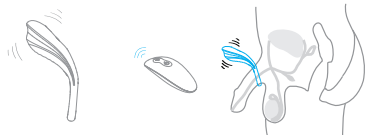

Управление режимами



1. Удерживайте (на вибраторе) в течение 3 секунд, чтобы перевести устройство в режим ожидания.
2. Удерживайте (на пульте ДУ) в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, затем нажмите чтобы переключить режим.
3. Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы поставить устройство на паузу. Вы сможете возобновить работу устройства с пульта ДУ в течение 20 минут. По истечении 20 минут устройство полностью выключится. Для возобновления работы необходимо повторить шаги, описанные выше.

* Вибратор может работать отдельно от пульта ДУ. Просто нажмите снова, чтобы изменить режим, и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Магнитная USB-зарядка


***ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**

***Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

1. Вибратор



2. Пульт ДУ

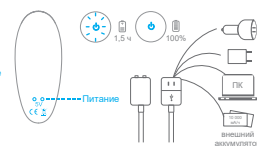

Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре выше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфортных ощущений.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

