Инструкция Размер 56 мм 741 (0) 35 мм Функционал ИМИТАЦИЯ ОРАЛЬНЫХ ЛАСК Удерживайте в течение трёх секунд, чтобы включить устройство, имитирующее оральные ласки. Нажмите , чтобы переключить режим его работы (всего 9 режимов). вибрация Вкл/выкл Удерживайте ов течение трёх секунд, чтобы включить вибро-режим. Нажмите О, чтобы переключить тип вибрации

140 mm


Использование



Магнитная USB-зарядка

*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В

*Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием

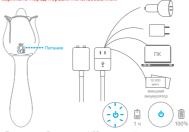

- Подключите кабель зарядки к USB порту устройства.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Пожалуйста, используйте сетевые адаптеры с выходным напряжением ниже 5В.
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время. • Если при правильном подключении устройство не начало заряжаться сразу, подождите 10 минут. Возможно, уровень заряда слишком низкий, и устройству требуется больше времени чтобы начать заряжаться.

Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь. бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре свыше 75°С.
- Прекратите использование при возникновении дискомфортных ощущений.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе. • Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.











