


## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### РАЗМЕР

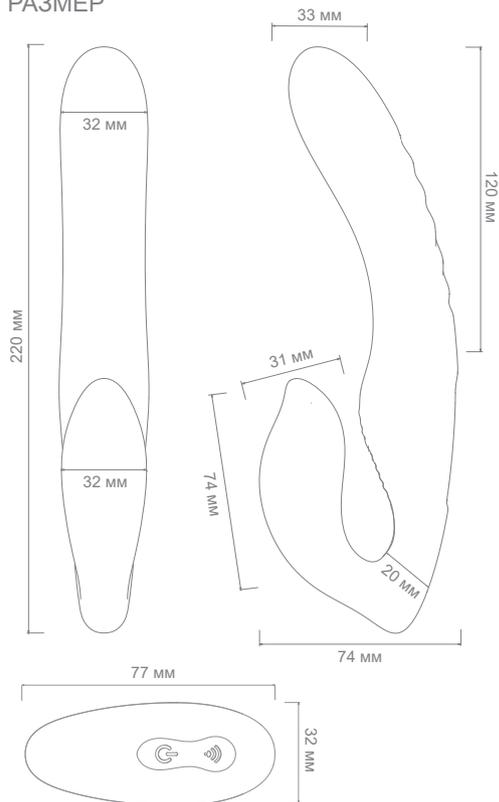

### ВКЛ/ВЫКЛ

#### Вибратор



#### Пульт ДУ



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

**\*ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В  
**\*Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**




1. Удерживайте кнопку (на вибраторе) 3 с, чтобы перевести его в режим ожидания.
2. Удерживайте кнопку (на пульте ДУ) в течение 3 с для включения, затем нажмите для переключения режимов.
3. Удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы сделать паузу во время вибрации. Вы можете перезапустить устройство с помощью пульта дистанционного управления непосредственно в течение 20 минут, в противном случае оно будет выключено. Повторите все вышеописанные действия, чтобы включить его. \*Вибратор может работать самостоятельно без пульта. Просто нажмите еще раз, чтобы сменить режим вибрации после перехода в режим ожидания, и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить.

## МАГНИТНАЯ USB-ЗАРЯДКА

### Вибратор



### Пульт ДУ

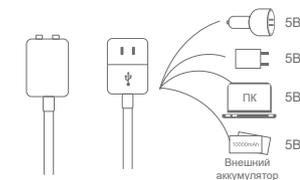

Пожалуйста, выключите устройство перед зарядкой

## УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистка: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре свыше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates

