
6. Уход за продуктом

- Очистите излепие теппой волой или антибактериальным мылом.
- Вытрите изделие сухой тканью или полотенцем.
- Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание! Никогда не чистите изделие органическими чистящими средствами, содержащими спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямого солнечного света.

7. Безопасность

- Не используйте вибратор при температуре выше 75°C
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе.
- Не используйте вибратор, если вы обнаружили, что изделие не гладкое или повреждено.
- Храните в недоступном для детей месте.

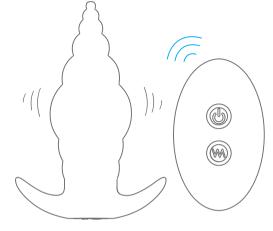
















2. ВКЛ/ВЫКЛ

Вибратор вкп/выкп 3 секунды






3. Расстояние





4. Переключение режимов







- 1. Удерживайте 齿 (на вибраторе) 3 секунды, чтобы перевести устройство в режим ожидания 2. Удерживайте (на пульте) 3 секунды, чтобы включить, затем нажмите (при преключения
- 3. Удерживайте (6) 3 секунды, чтобы поставить на паузу, пока вибратор включен Вы можете возобновить работу устройства при помощи пульта ДУ в течение 20 минут, иначе оно выключится. Повторите пункты, описанные выше, чтобы включить его. *Вибратор может работать без пульта ДУ. Просто нажмите 🔥 опять, чтобы переключить режим. Для выключения удерживайте 3 секунды.

5. Магнитная USB зарядка

*Внимание: НЕ используйте адаптер с выходным напряжением больше 5 В *Пожалуйста, убедитесь, что вибратор был полностью заряжен при первом использовании

1. Вибратор 5B 5B

2. Пульт ДУ

Пожалуйста, снимите пластиковый изолятор перед первым применением



