


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕР

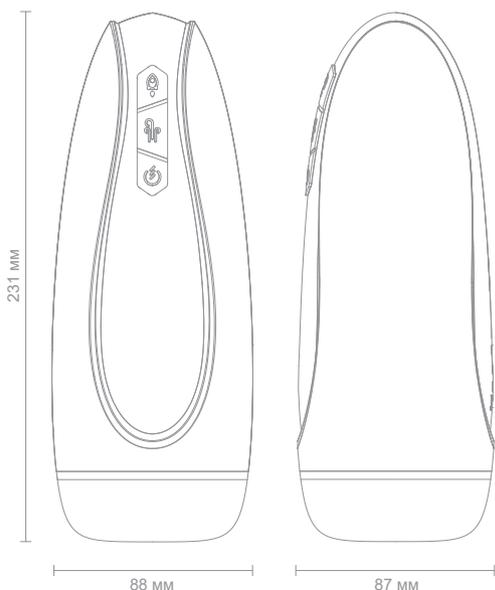


ФУНКЦИОНАЛ



ВКЛ/ВЫКЛ:
• Удерживайте  в течение трёх секунд, чтобы включить устройство

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ:
• Нажмите  чтобы переключить режим вибрации (всего 9 режимов)



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ:
• Нажмите  , чтобы переключить режим всасывания (всего 5 режимов)

155


75



Режим Happy end
Метод 1: После включения нажмите повторно кнопку вкл./выкл, после чего нажмите  чтобы активировать режим Happy end, для его отключения, нажмите на кнопку  повторно.
Метод 2: После включения нажмите повторно кнопку вкл./выкл, после чего нажмите и удерживайте кнопку  чтобы активировать режим Happy end. Просто отпустите кнопку  чтобы отключить режим.

USB ЗАРЯДКА

***ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

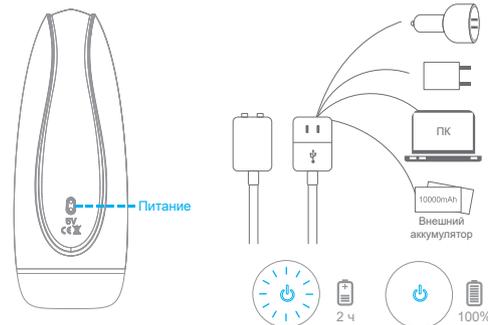

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре выше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates



75