



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Размер

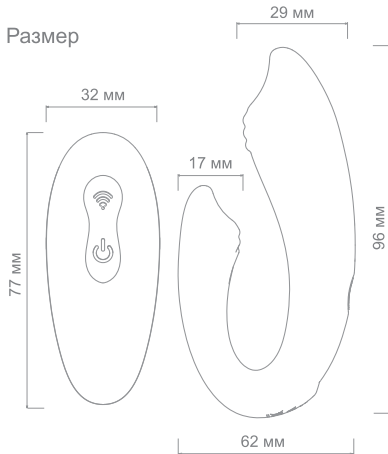

### Вкл/Выкл

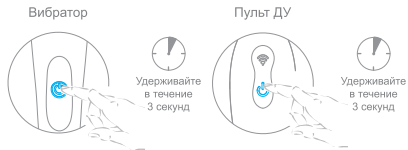

### Дистанционное управление



## Переключение режимов




1. Удерживайте (на вибраторе) в течение 3 секунд чтобы перевести устройство в режим ожидания.
  2. Удерживайте в течение 3 секунд для включения устройства, затем нажмите для переключения режима.
  3. Удерживайте в течение 3 секунд для перехода в режим "паузы". Вы можете возобновить работу устройства в течение 20 минут, иначе устройство полностью отключится.
- Для повторного включения повторите все действия, описанные выше. Вибратор может работать независимо от пульта. Просто нажмите снова после включения режима ожидания для изменения режима или удерживайте в течение 3 секунд для полного отключения устройства.

## Магнитная USB-зарядка

**\*ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В

Вибратор

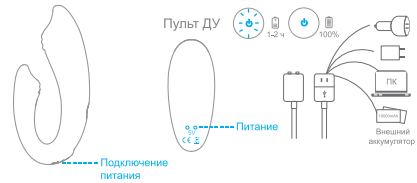

## Уход за продуктом

- Очистка: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## Безопасность

- Не используйте при температуре выше 167 F/75°C.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование.
- Рекомендуется применение лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

