


Инструкция

Размер

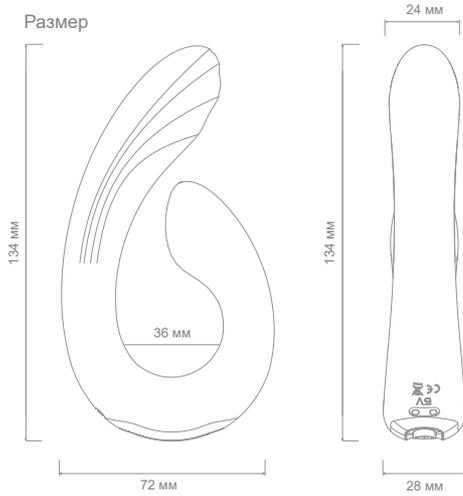

Функционал



Вкл/Выкл



Удерживайте
3 сек.


Переключение между режимами



Нажмите
для переключения
режимов



Использование

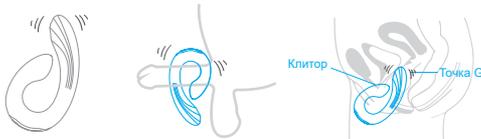


155 мм

75 мм

Магнитная USB-зарядка

***ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

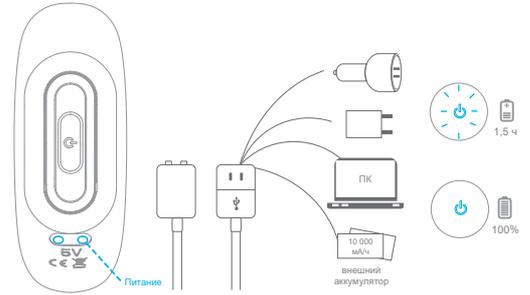

- Подключите устройство к зарядному USB-кабелю.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Пожалуйста, подключайте адаптеры питания ниже 5В.
- Не оставляйте устройство в воде на длительное время.
- Если подзарядка не началась моментально, подождите 10 минут, возможно, устройство полностью разряжено и ему требуется больше времени, чтобы начать заряжаться.

Уход за продуктом

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите устройство сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите устройство в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Безопасность

- Не используйте при температуре свыше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

Certificate
examine

UK
CA

ROHS

CE

