


Инструкция


1. Размер

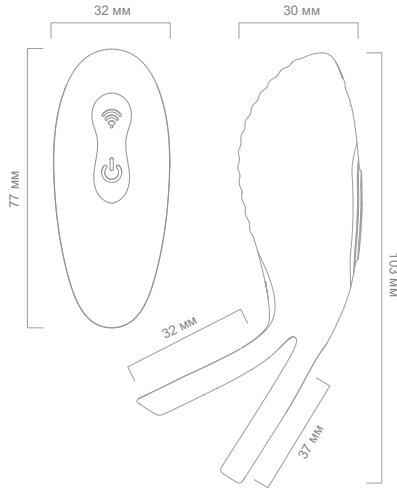

140 mm

2. ВКЛ/ВЫКЛ


Вибратор:

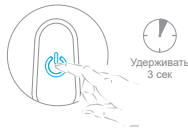

Пульт дистанционного управления:



3. Дистанционное управление

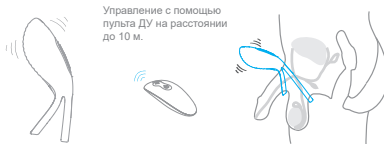

60 mm

4. Управление режимами



1. Удерживайте (на вибраторе) в течение 3 секунд чтобы перевести устройство в режим ожидания.
2. Удерживайте (на пульте ДУ) в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, затем нажмите чтобы переключить режим.
3. Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы поставить устройство на паузу. Вы сможете возобновить работу устройства с пульта ДУ в течение 20 минут. По истечению 20 минут устройство полностью отключится. Для возобновления работы необходимо повторить шаги, описанные выше.

* Вибратор может работать отдельно от пульта ДУ. Просто нажмите снова, чтобы изменить режим, и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.


5. Магнитная USB зарядка

***ВНИМАНИЕ:** не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В

Вибратор:



Пульт дистанционного управления:

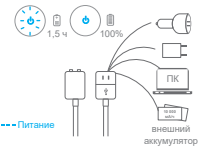

6. Уход за продуктом

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

7. Безопасность

- Не используйте при температуре выше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфортных ощущений.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

