


### Уход за продуктом

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

### Безопасность


- Не используйте при температуре свыше 167 F/75°C.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование.
- Рекомендуется применение лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

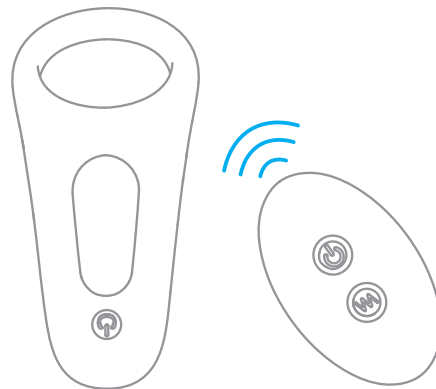


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Размер

Кольцо для пениса




Пульт дистанционного управления



### Вкл/Выкл

Кольцо для пениса

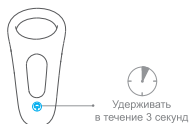

Удерживать в течение 3 секунд

Пульт дистанционного управления




Удерживать в течение 3 секунд

### Дистанционное управление



5-10 м

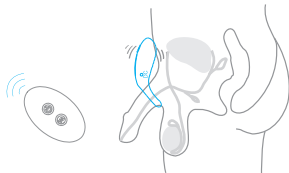

### Переключение режимов




9 режимов

1. Удерживайте кнопку (на виброрыльце) в течение 3 секунд для перехода в режим ожидания.
2. Теперь вы можете использовать пульт для управления.
3. Удерживайте кнопку на пульте в течение 3 секунд для начала работы. Каждое последующее нажатие переключает режим.
4. Вы можете остановить вибрацию в любом режиме удерживая кнопку в течение 3 секунд.
5. В течение 20 минут вы сможете возобновить работу устройства с пульта.
6. После 20 минут в режиме ожидания устройство будет полностью отключено. Чтобы возобновить работу, пожалуйста, осуществите вышеперечисленные действия.

### USB-зарядка

**\*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**

#### 1. Кольцо для пениса



#### 2. Пульт ДУ

Пожалуйста, снимите пластиковый стикер перед первым применением



Замена Батарей:  
откройте крышку и  
замените Батарею  
на аналогичную  
батарею 3В