


ВКЛ/ВЫКЛ

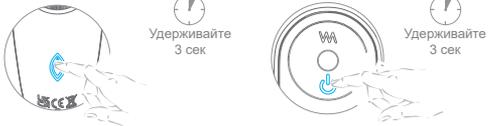

Удерживайте 3 сек

Удерживайте 3 сек

магнит

Максимальная дистанция работы пульта <10м

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ




9 режимов

USB ЗАРЯДКА

***ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В**
***Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием**

1. Вибратор

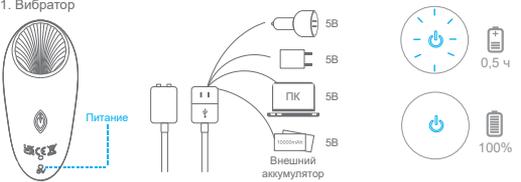

Питание

2. Пульт ДУ



Удалите пластиковую заглушку перед первым использованием

Замените батарею при необходимости

- Подключите устройство к USB источнику питания.
- Не используйте устройство во время подзарядки.
- Пожалуйста, используйте сетевые адаптеры ниже 5В.
- Не оставляйте устройство в воде на долгое время.

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очистение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре свыше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕР

