


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Размер

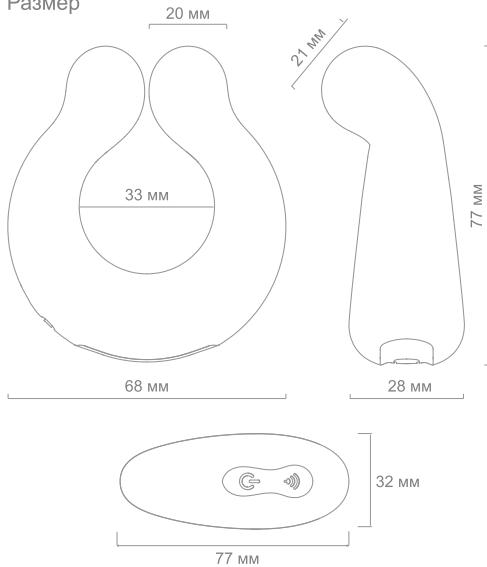

### Вкл/Выкл



### Дистанционное управление

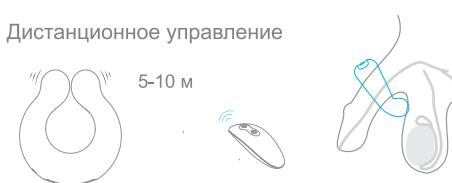

### Переключение режимов




1. Удерживайте (на вибраторе) в течение 3 секунд чтобы перевести устройство в режим ожидания.  
 2. Удерживайте (на пульте ДУ) в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, затем нажмите чтобы переключить режим.  
 3. Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы поставить устройство на паузу. Вы сможете возобновить работу устройства с пульта ДУ в течение 20 минут. По истечении 20 минут устройство полностью отключится. Для возобновления работы будет необходимо повторить шаги, описанные выше.

\*Вибратор может работать независимо от пульта ДУ. Просто снова нажмите , чтобы изменить режим, либо удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

### Магнитная USB-зарядка

\*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В

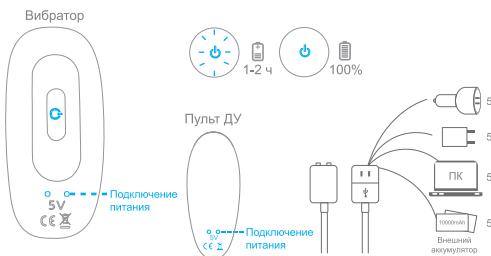

### Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для чистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

### Безопасность

- Не используйте при температуре выше 167 F/75°C.
- При возникновении дискомфорта прекратите использование.
- Рекомендуется применение лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.

