



# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## 1. Размер

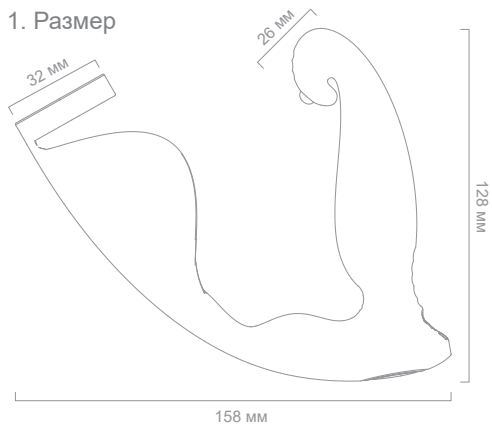

## 2. ВКЛ/ВЫКЛ

Вибратор

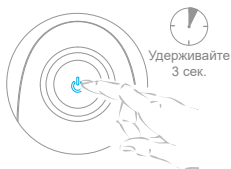


Пульт ДУ



## 3. Расстояние

Контроль на дистанции до 10 м

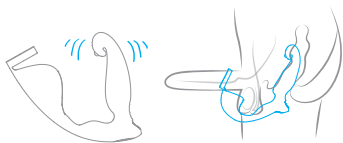


## Переключение режимов



1. Удерживайте (на вибраторе) 3 секунды, чтобы перевести устройство в режим ожидания
2. Удерживайте (на пульте) 3 секунды, чтобы включить, затем нажмите для переключения режима
3. Удерживайте 3 секунды, чтобы поставить на паузу, пока вибратор включен. Вы можете возобновить работу устройства при помощи пульта ДУ в течение 20 минут, иначе оно выключится. Повторите пункты, описанные выше, чтобы включить его. \*Вибратор может работать без пульта ДУ. Просто нажмите опять, чтобы переключить режим. Для выключения удерживайте 3 секунды.

## Магнитная USB зарядка

**\*Внимание: НЕ используйте адаптер с выходным напряжением больше 5 В**  
**\*Пожалуйста, убедитесь, что вибратор был полностью заряжен при первом использовании**

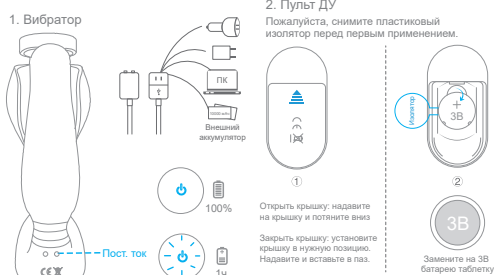

## 6. Уход за продуктом

- Очистите изделие теплой водой или антибактериальным мылом.
  - Вытрите изделие сухой тканью или полотенцем.
  - Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте.
  - Внимание! Никогда не чистите изделие органическими чистящими средствами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямого солнечного света.

## 7. Безопасность

- Не используйте вибратор при температуре выше 75°C
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе.
- Не используйте вибратор, если вы обнаружили, что изделие не гладкое или повреждено.
- Храните в недоступном для детей месте.

