


# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

## Размер

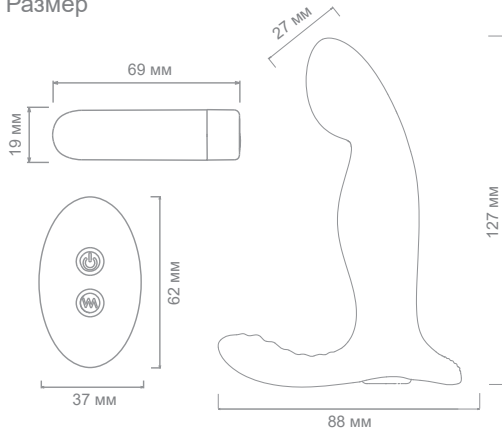

## ВКЛ/ВЫКЛ

### Вибратор



### Пульт ДУ



## Переключение режимов

### Вибратор



### Пульт ДУ




9 режимов

1. Удерживайте (на вибраторе) 3 секунды, чтобы перевести устройство в режим ожидания.
2. Удерживайте (на пульте) 3 секунды, чтобы включить, затем нажмите для переключения режима.
3. Удерживайте 3 секунды, чтобы поставить на паузу, пока вибратор включен. Вы можете возобновить работу устройства при помощи пульта ДУ в течение 20 минут, иначе оно выключится. Повторите пункты, описанные выше, чтобы включить его.

\*Вибратор может работать без пульта ДУ. Просто нажмите опять, чтобы переключить режим. Для выключения удерживайте 3 секунды.


## Расстояние

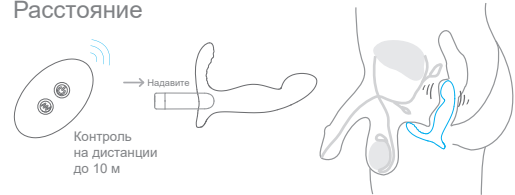

## Магнитная USB зарядка

**\*Внимание: НЕ используйте адаптер с выходным напряжением больше 5 В**  
**\*Пожалуйста, убедитесь, что вибратор был полностью заряжен при первом использовании**

### 1. Вибратор

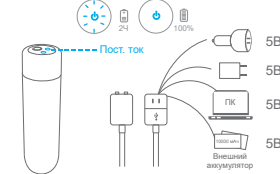

### 2. Пульт ДУ

Пожалуйста, снимите пластиковый изолятор перед первым применением.



Замена батареи:  
откройте заднюю крышку и замените на 3В батарею таблетку

- Откройте крышку батарейного отсека пульта по часовой стрелке.
- Замените кнопочную батарейку (CR2032).
- Закрутите крышку против часовой стрелки.
- Подключите устройство к порту USB для зарядки.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Нельзя держать в воде в течение длительного времени.
- Если устройство не заряжается при подключении, пожалуйста, подождите 10 минут, чтобы проверить.

## 6. Уход за продуктом

- Очистите изделие теплой водой или антибактериальным мылом.
- Вытрите изделие сухой тканью или полотенцем.
- Храните изделие в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание! Никогда не чистите изделие органическими чистящими средствами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямого солнечного света.

## 7. Безопасность

- Не используйте вибратор при температуре выше 75°C
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе.
- Не используйте вибратор, если вы обнаружили, что изделие не гладкое или повреждено.
- Храните в недоступном для детей месте.

