# Инструкция

## Размер



# 140 mm

## Функционал

- Устройство работает в трёх режимах (по 9 скоростей в каждом):
- режим вибрации;
- режим пульсации:
- режим вакуумной стимуляции (для его работы необходимо установить съемную насадку, поставляемую в комплекте).



## ВКЛ/ВЫКЛ:

- Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство в режиме пульсации или вакуумной
- стимуляции.
- Нажмите кнопку В для переключения скоростей в режиме вакуумной стимуляции/пульсации.




- Удерживайте 🖔 в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство
- Нажмите , чтобы изменить режим вибрации.

### Использование



### Магнитная USB-зарядка

\*ВНИМАНИЕ: не используйте сетевой адаптер с выходным напряжением >5В \*Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваше устройство полностью заряжено перед первым использованием

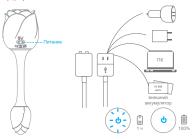

- Подключите устройство к зарядному USB-кабелю
- Не используйте устройство во время зарядки
- Пожалуйста, подключайте адаптеры питания ниже 5В Не оставляйте устройство в воде на длительное время
- Если подзарядка не началась моментально, подождите 10 минут, возможно, устройство полностью разряжено и ему требуется больше времени, чтобы начать заряжаться.

## Уход за продуктом

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите устройство сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите устройство в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

## Безопасность

- Не используйте при температуре свыше 75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта. Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Храните в недоступном для детей месте.









